




PROMPOWER

Устройство плавного пуска PROMPOWER P2S-050

Краткое руководство по эксплуатации

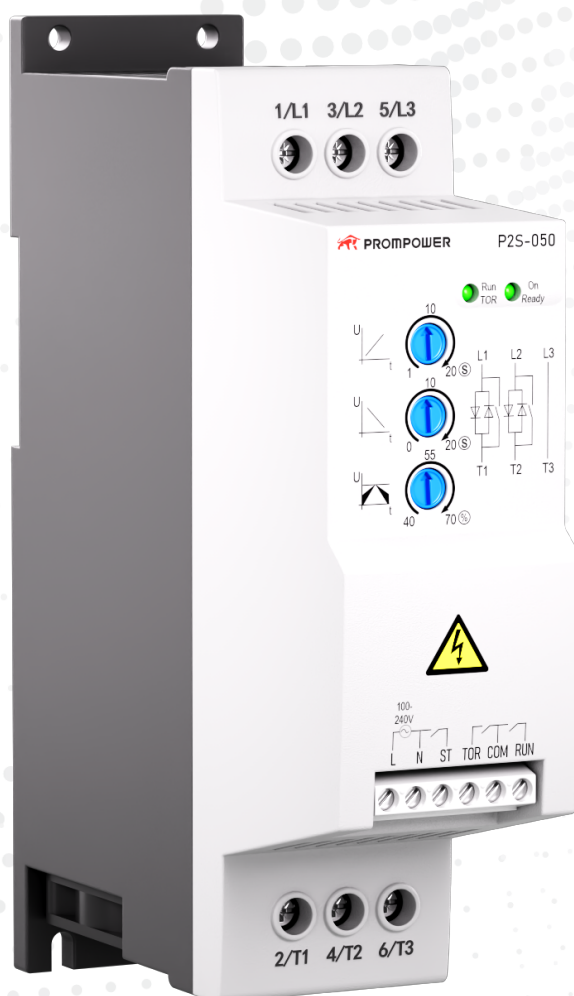



ВАЖНО!

Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данного продукта должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с указанными ниже стандартами установки и правилами безопасности.

Используется опасное напряжение, которое может нанести тяжелые травмы или привести к летальному исходу. Не дотрагивайтесь до клемм устройства перед его подключением к источнику питания или во время его работы. Выходные клеммы под напряжением, даже если устройство выключено.


Данный продукт предназначен только для использования в указанном техническом классе. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети, напряжение питания, номинальные данные двигателя и рабочая частота соответствуют действительности.

Данный продукт был изготовлен и тщательно протестирован, однако может быть поврежден при транспортировке или неправильном обращении. Поэтому при первоначальной установке необходимо выполнить следующие действия:


1. Отключить сетевого питания (1/L1, 3/L2, 5/L3);
2. Включить напряжение питания (L, N);
3. Убедиться, что светодиод на лицевой панели мигает, в противном случае не выполнять нижеследующие действия;
4. Включить сетевое питание (1/L1, 3/L2, 5/L3), двигатель (2/T1, 4/T2, 6/T3) должен быть подключен;
5. Убедиться, что светодиод на лицевой панели горит, в противном случае не выполнять нижеследующие действия;
6. Можно производить пуск и останов двигателя.






Тип А

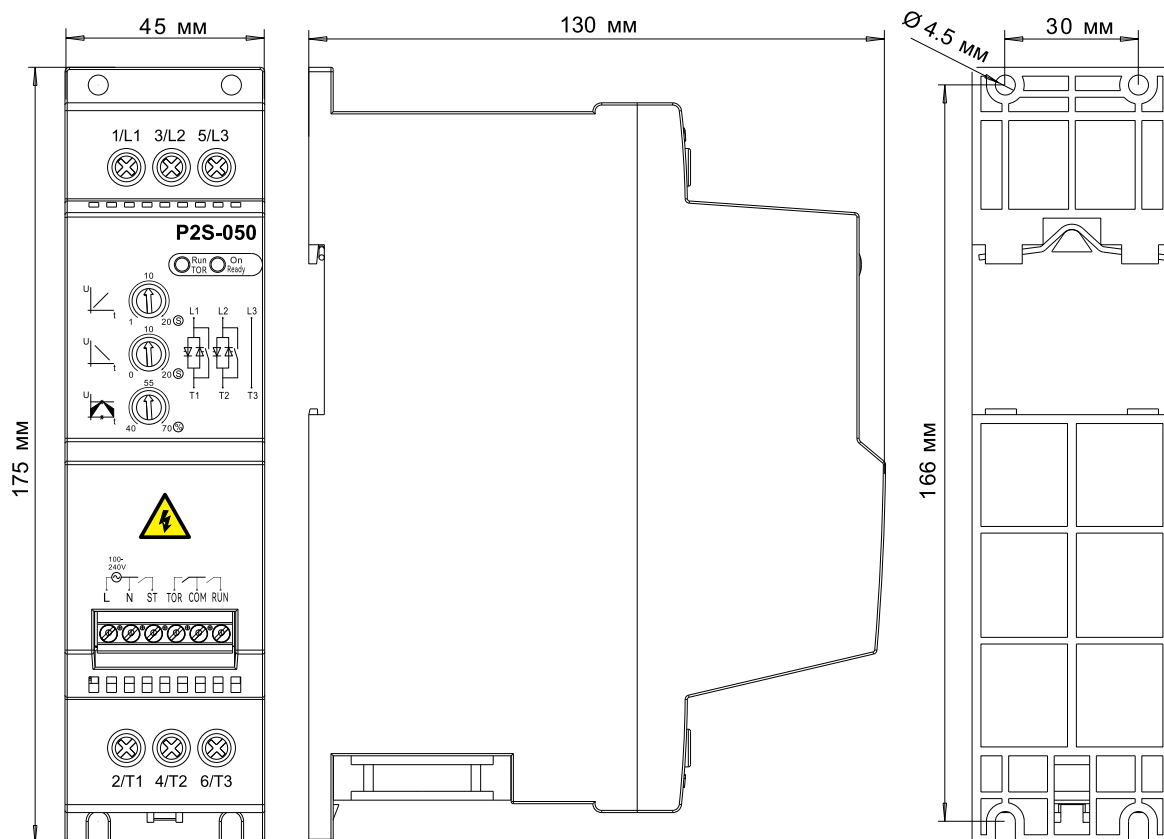


Тип В

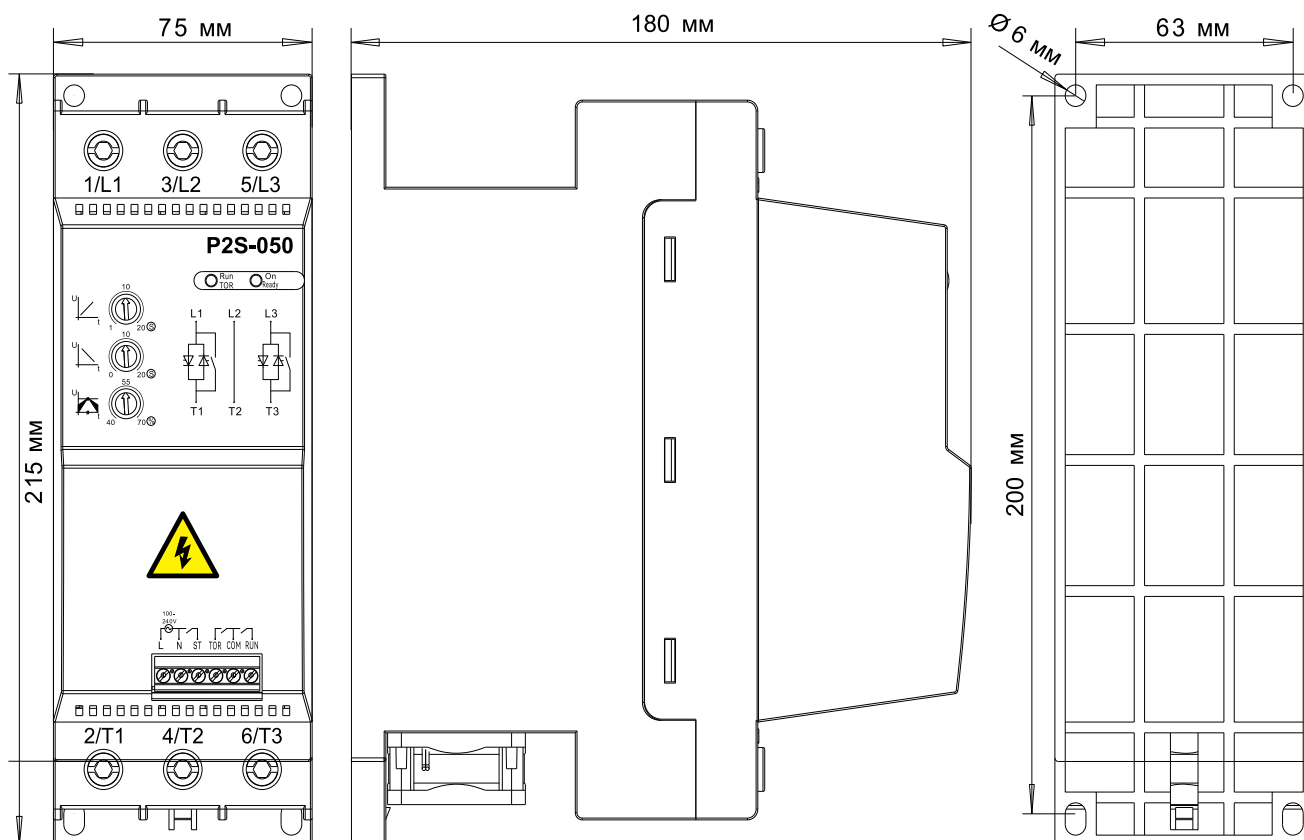


Вкл. ☐ ГОТОВ  Питание  Готов
Пуск ☐ СТОП  Пуск  Полное напряжение

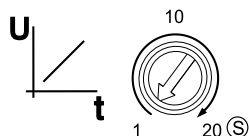






Время плавного пуска 1—20 сек.

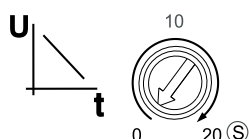

Время плавного останова 0—20 сек.

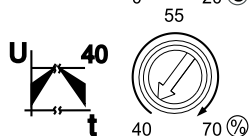


Начальное напряжение 40—70%

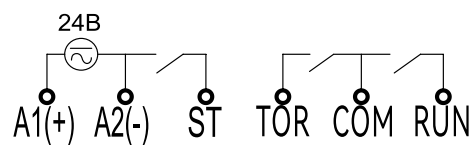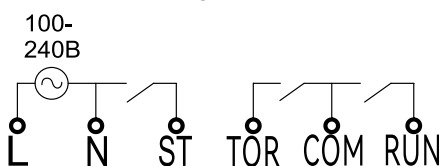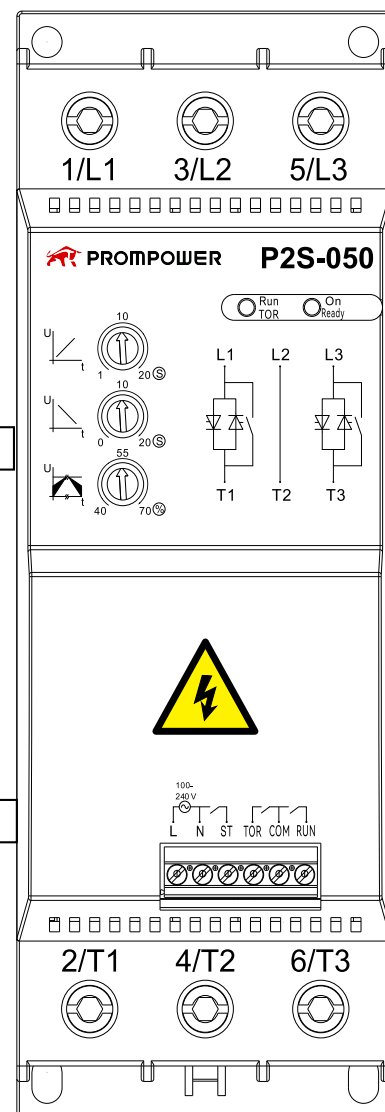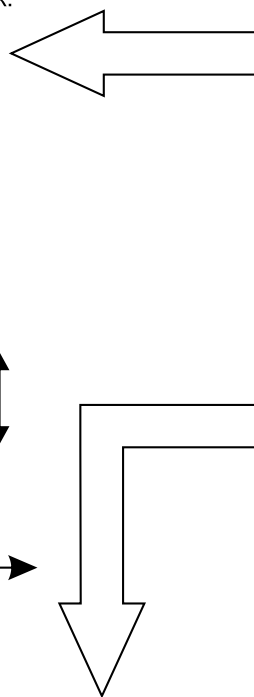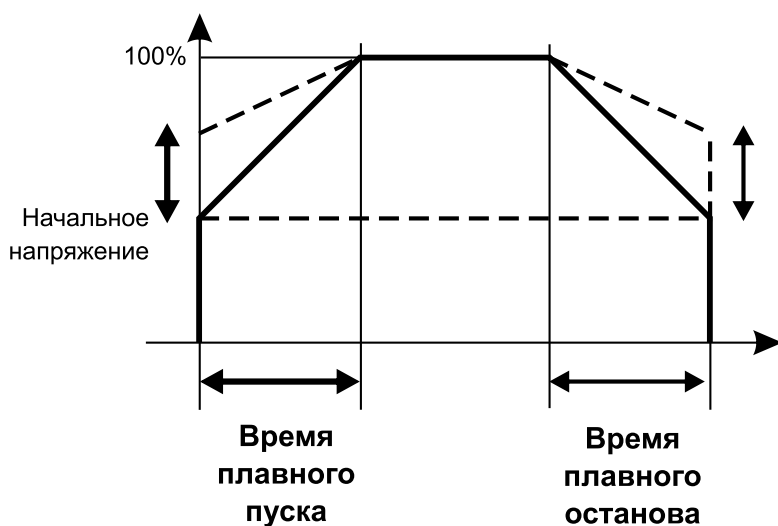


LED1 ВКЛ./Готов	LED2 ПУСК/СТОП	ПУСК	СТОП	Описание индикаторов
МИГАЕТ	НЕ ГОРИТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Не готов (отсутствует питание и нагрузка)
ГОРИТ	НЕ ГОРИТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Готов
ГОРИТ	МИГАЕТ	ВКЛ.	ВЫКЛ.	Во время пуска или останова
ГОРИТ	ГОРИТ	ВКЛ.	ВКЛ.	Байпас в работе
МИГАЕТ	МИГАЕТ	ВКЛ.	ВЫКЛ.	Отсутствует неисправность на выходе
НЕ ГОРИТ	НЕ ГОРИТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Отсутствует питание цепи управления



Автомат защиты двигателя CPS

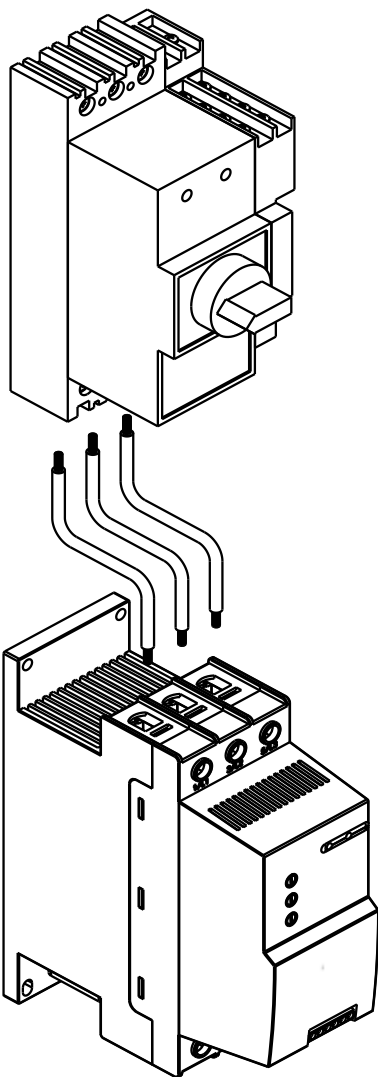




P2S-050

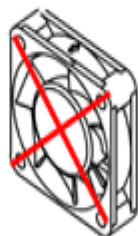

10 пусков/ч,
4х1е, 6 сек.



20 пусков/ч,
4х1е, 6 сек.

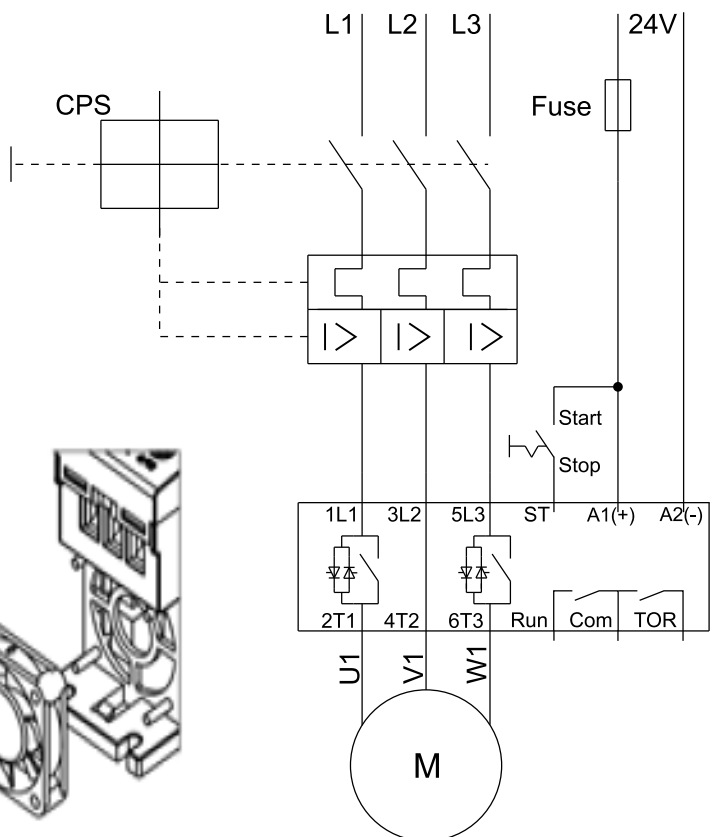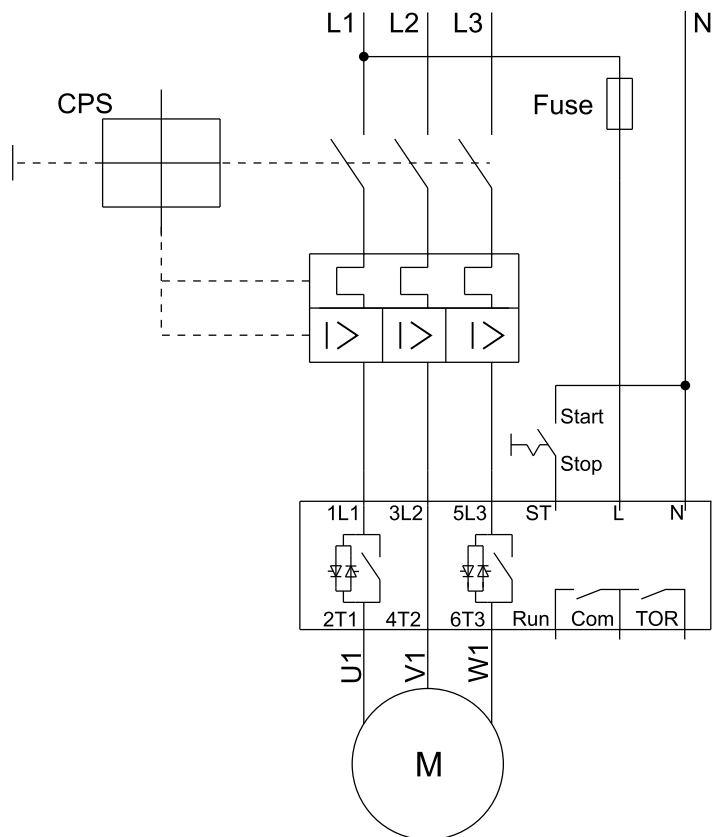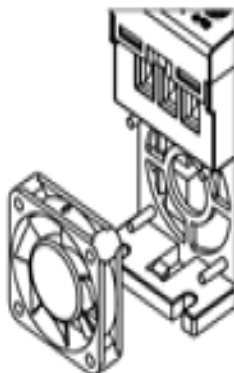

**Prompower — профессиональное оборудование
и компоненты для промышленной автоматизации:**

- Программируемые логические контроллеры
- Сенсорные панели оператора
- Преобразователи частоты
- Устройства плавного пуска
- Промышленные коммутаторы
- Импульсные источники питания
- Индуктивные датчики
- Низковольтная коммутационная аппаратура
- Модульные автоматические выключатели
- Промышленные реле
- Электродвигатели
- Тормозные резисторы
- Дроссели и синус-фильтры
- Коллаборативные роботы



Официальный дистрибьютор:



PROMPOWER